



# Hahn Türband 4 AT




- + Veloce
- + Forte
- + Sicuro



Cerniera per porte in legno-alluminio



# Ancoraggio in soli 3 fasi!

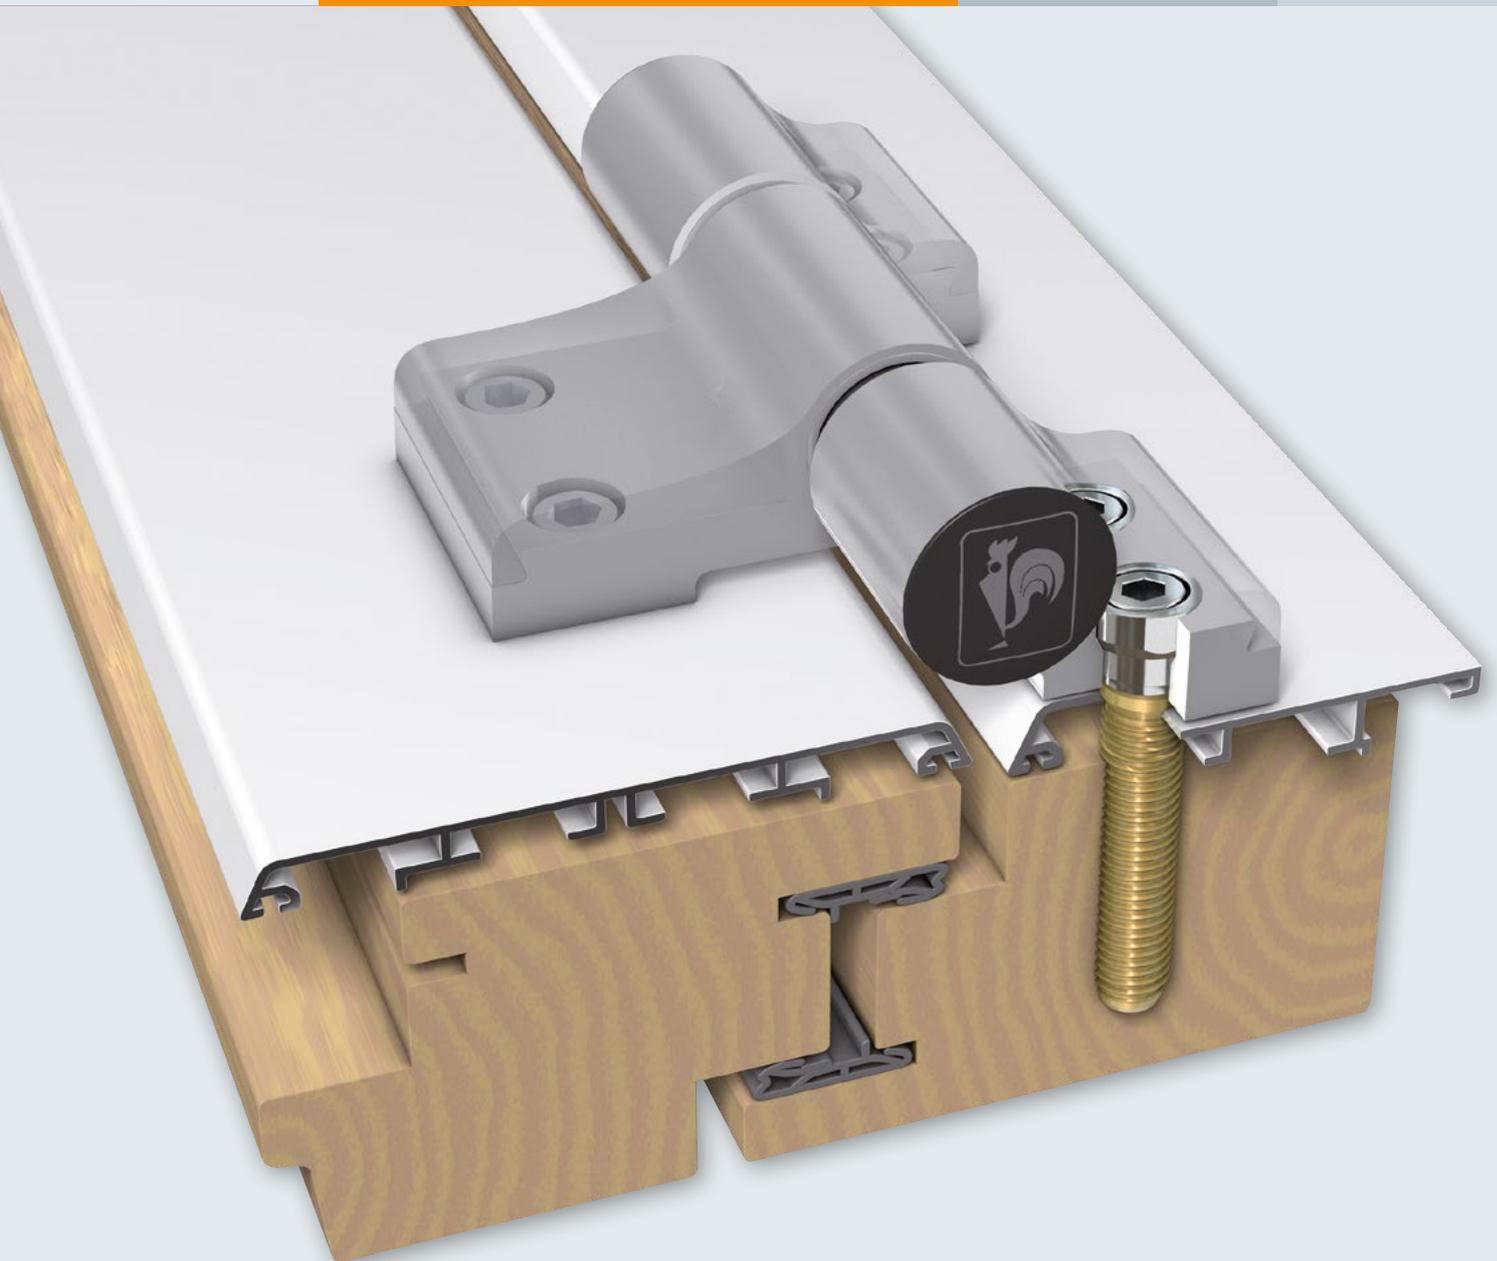

**La nuova soluzione di fissaggio con la vite hahn di ancoraggio necessita solo di tre fasi: forare, inserire, avvitare**

- Lavorazione molto veloce
- Non necessita di togliere il rivestimento di alluminio
- Nessun spessoramento
- Regolabile in 6 direzioni ad anta montata
- Il montaggio successivo di altre cerniere viene eseguito senza grossi problemi – anche con telaio montato
- Si può scegliere per la cerniera qualunque colore Ral per abbinarla al rivestimento in alluminio
- Utilizzabile per la maggior parte dei rivestimenti in alluminio




# Hahn Türband 4 AT

Per porte in legno-alluminio

## Campi di utilizzo

Porte in legno e combinazioni legno-alluminio

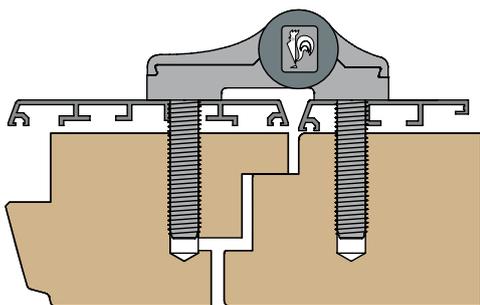


## Facile regolazione


- **Regolazione orizzontale**  
continua  $\pm 2,5$  mm  
– per lavorazioni veloci
- **Regolazione verticale**  
continua  $+3/-2$  mm – senza  
necessità di smontare l'anta
- **Regolazione della pressione  
sulla guarnizione**  
 $\pm 0,5$  mm con battente montato

## Ulteriori vantaggi:

- Parti in plastica indeformabili e resistenti alla luce per un effetto ottico durevole nel tempo
- Massiccio corpo della cerniera con un design elegante che lo rende leggero sulla porta
- Perno di supporto passante in acciaio inox – per una elevata stabilità della cerniera
- Supporto senza manutenzione – non necessita di lubrificazione
- Coprivite a scatto – con vite di sicurezza integrata
- Fissaggio innovativo con la vite di ancoraggio Hahn – per un montaggio più veloce
- Regolazione della porta con una person

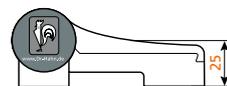


18,0	44,5 mm
18,0	56,0 mm
20,5	44,5 mm
20,5	56,0 mm
18,0	62,5 mm
20,5	62,5 mm
41,5	44,5 mm
41,5	56,0 mm
41,5	62,5 mm
47,0	44,5 mm
47,0	56,0 mm
47,0	62,5 mm
0	44,5 mm
0	56 mm
0	62,5 mm

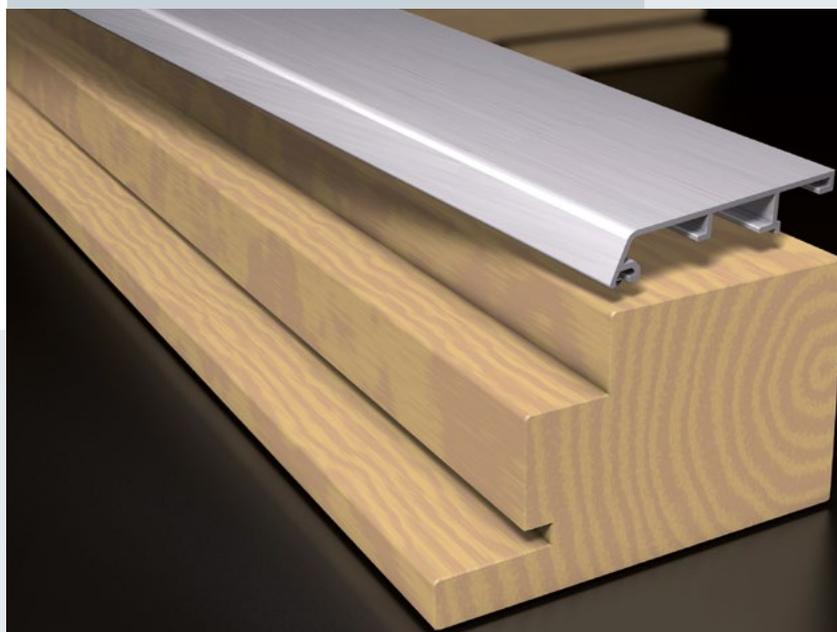


## Istruzioni di montaggio e regolazione


### Montaggio della cerniera

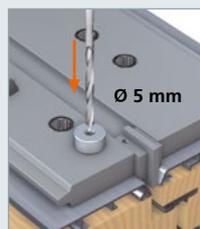

**Preforo opzionale:** con boccola dima di foratura N° A650A0056.

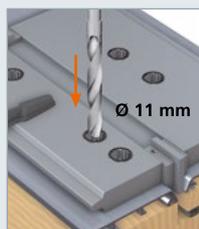


Forare  $\varnothing$  11 mm.

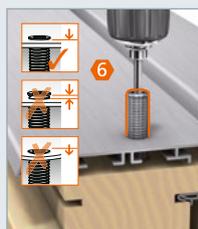


Avvitare la vite di ancoraggio fino al collare.



Fissare la cerniera avvitando le apposite viti a fondo nella filettatura delle viti di ancoraggio (forza di serraggio 20 – 25 Nm).

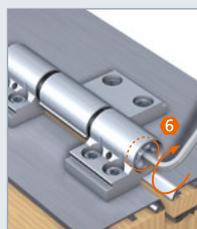


Avvitare il mandrino di sollevamento.

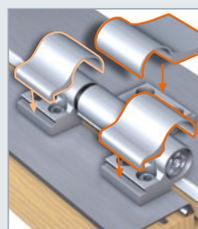

Applicare a scatto gli elementi coprivite. Inserire i tappi.

### Regolazione della pressione sulla guarnizione

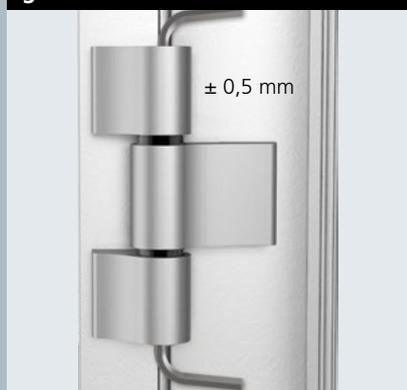


### Regolazione orizzontale



### Regolazione verticale



## Accessori

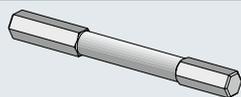

Cacciavite bit speciale per vite d'ancoraggio e per vite di fissaggio  
Inserto E 6,3/Chiave esagonale da 6 mm  
N° A750A0027



Boccola dima di foratura  
N° A650A0056  $\varnothing$  5 mm/ $\varnothing$  11 mm



Punta di trapano a due diametri  
N° A650A0035  $\varnothing$  6 mm/ $\varnothing$  11 mm



Trapano  
N° K450A0001  $\varnothing$  5 mm



Dima di foratura su richiesta



Perno con protezione anti taglio (per cerniere a 3 ali)  
Ul=24 pezzi N° M950A0000

